株式会社 エム・システム技研

取扱説明書

ラック収納形変換器 ***10•RACK*** シリーズ

10VP 用ネスト　10BXA

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

概　要

主な機能と特長

●10BXA は、ラック収納形 電空変換器（形式：10VP）を最大 16 台収納するケースです。 ●ネストの高さは 100 mm で JIS または EIA 標準ラックに取付けられます。 ●変換器の電源は、16 台まとめてエッジコネクタから供給されます。 ●変換器の空気圧は、16 台まとめてマニホールドプラグより供給されます。●入力信号、出力信号は各変換器の前面にて接続します。 ● 10VP だけでなく、10•RACK シリーズの各種変換器も実装できます。

設　置

設置には次のような場所をお選び下さい。
●屋内で、周囲温度が -5 ～ +55℃の場所
●湿度が 30 ～ 90 %RH で、結露しない場所
●雨や水のかからない場所
●腐食性ガス、粉塵や振動のない場所
取付は下記の要領で行って下さい。

取付寸法図（単位：mm）

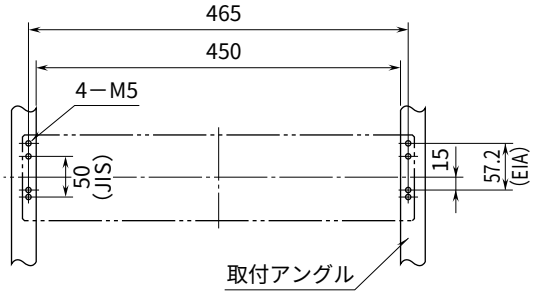

（注）ネストの下側に適当な配線スペースをおとり下さい。

接　続

各端子の接続は下図の要領で行って下さい。

端子接続図

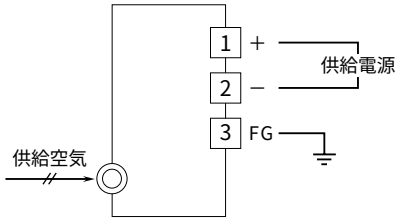

供給空気配管

収納台数が 16 台で空気供給量が 960 Nl／min 必要な場合は、エアーヘッダからネスト空気圧供給口までの空気配管を長さ 3 m 以内とし、内径 10 mm 以上の銅管またはナイロンチューブを空気圧供給口の直前まで 2 本使用して下さい。
収納台数が 9 台以下の場合は、上記配管が 1 本でも使用可能です。
エアーヘッダからの配管立上がり部には、保守用にストップ弁を設けて下さい。
本器の取付に先立ち、供給空気配管のブローを行い、配管内のゴミ等を充分に取除いて下さい。供給空気は、清浄で乾燥した空気を使用して下さい。水、油、ゴミ等が入らないよう空気供給装置を選定して下さい。本器の供給空気圧は、140 kPa ± 10 % です。供給空気圧口は Rc 3／8 めねじです。
注意！　接続口の締付トルクは 1.5 N•m 以上にならないようにして下さい。

点　検

①端子接続図に従って結線がされていますか。
②供給電源の電圧は正常ですか。
電源端子①＋、②－間に正常な電圧が供給されていますか。また、供給電源には、リップル含有率が 10 %p-p 以下のものを使用して下さい。
③供給空気は正常ですか。
供給空気圧口に、空気漏れがないことを確認して下さい。信号源•出力先の計器も確認して下さい。
④取付、環境条件は正常ですか。
以上の項目をご確認の上、運転を開始して下さい。

保　証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。